

HP Photosmart 7400 series

Руководство по установке / Guide d'installation / دليل الإعداد



Q3409-90178



Не подключайте кабель USB (приобретается отдельно) до появления соответствующего запроса при установке ПО.

Ne connectez pas le câble USB (vendu séparément) avant d'y être invité pendant l'installation du logiciel.

لا تقم بتوصيل كابل USB (يتم شراؤه بشكل منفصل) إلى أن تتم المطالبة بذلك أثناء تثبيت البرنامج.

1 Распакуйте принтер

Déballez l'imprimante

أخرج الطابعة من العبوة

Удалите всю пленку и картонную упаковку изнутри и вокруг принтера.

Retirez tout le ruban adhésif et l'emballage en carton situé à l'intérieur et autour de l'imprimante.


ومواد التغليف من الورق المقوى الموجودة بالجزء الداخلي للطابعة والمحيط بها.



2 Раскройте лотки для бумаги

Dépliez les bacs à papier


افرد أدراج الورق

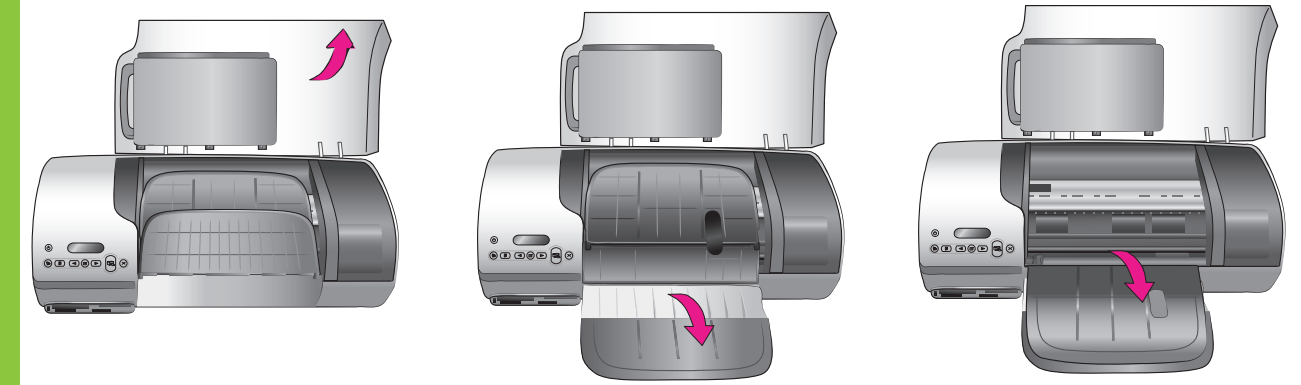

3 Подключите кабель питания

Branchez le câble d'alimentation



قم بتوصيل سلك الكهرباء

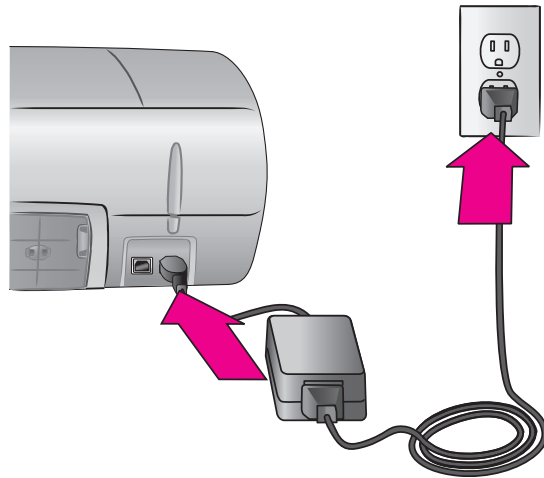

4 Загрузите обычную бумагу

Chargez du papier ordinaire

قم بتحميل ورق عادي

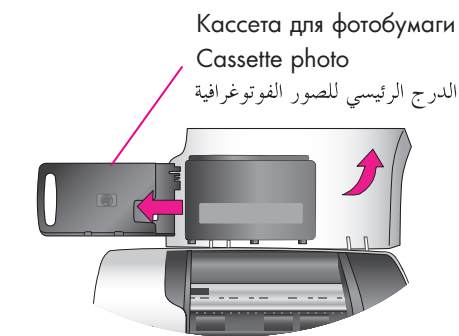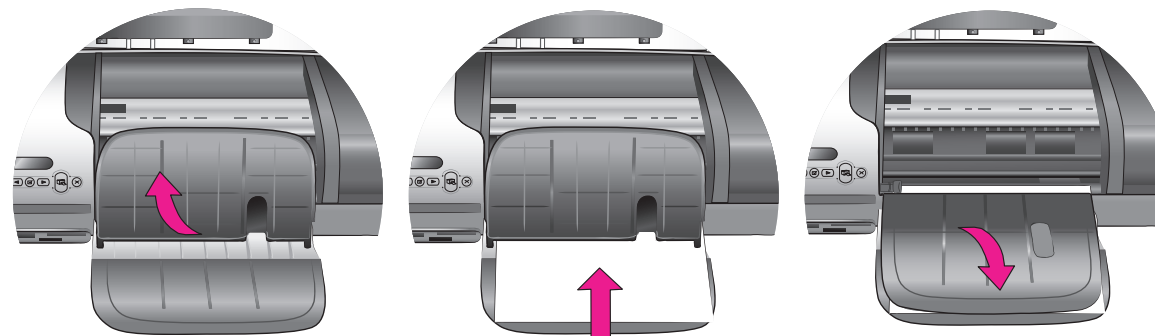

Дополнительные сведения о загрузке фотобумаги в кассету содержатся в Справочном руководстве.

Pour plus d'informations sur le chargement du papier photo dans la cassette, reportez-vous au Guide de référence.

لمزيد من المعلومات حول تحميل ورق الصور الفوتوغرافية إلى الدرج الرئيسي، راجع "الدليل المرجعي".






6 Установите печатающие картриджи Installez les cartouches d'impression

قم بتركيب خراطيش الطباعة


Не снимайте чернильные сопла и не прикасайтесь к ним, а также к медным контактам картриджа.

Veillez à ne pas toucher ni retirer les buses d'encre ou les contacts cuivrés !

لا تلمس فتحات الحبر أو الموصلات نحاسية اللون أو تقم بإزالتها!

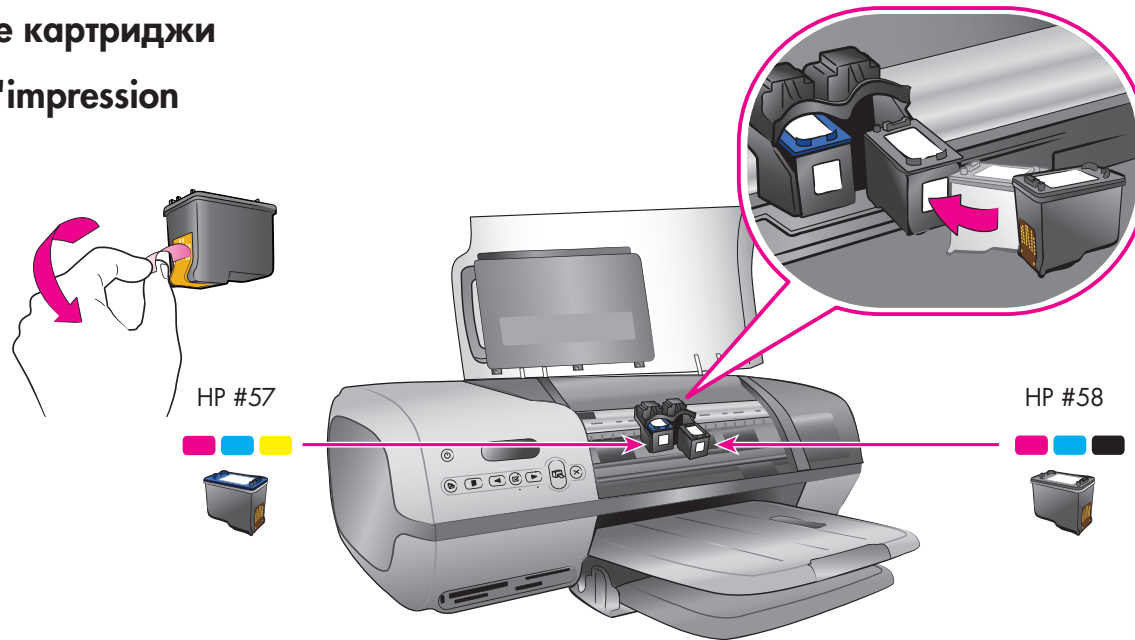

Установите дополнительный печатающий картридж и защитный футляр
Stockez ici la cartouche d'impression en option et le dispositif de protection
قم بتخزين خرطوشة الطباعة الاختيارية والواقى

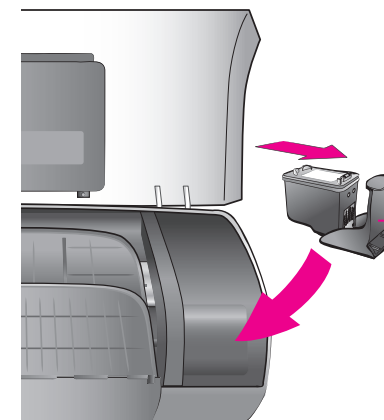

Защитный футляр для картриджа
Dispositif de protection de cartouche d'encre
واقى خرطوشة الطباعة

Для печати используйте соответствующий печатающий картридж
Installez les cartouches d'impression adéquates pour votre projet
إستخدم خرطوشة الطباعة المناسبة لمشروعك



Трехцветный картридж и фотокартридж
Trichromique et Photo
ثلاثية الألوان وصور فوتوغرافية



Трехцветный картридж и черный картридж
Trichromique et Noir
ثلاثية الألوان وأسود



Трехцветный картридж и фотокартридж
Trichromique et Photo
ثلاثية الألوان وصور فوتوغرافية

7 Установите ПО принтера Installez le logiciel de l'imprimante

قم بتثبيت برنامج الطباعة

Обычный вариант установки включает установку ПО для просмотра, редактирования, управления и совместного использования изображений. Минимальный вариант установки следует выбирать только при ограниченном свободном месте на жестком диске.

Для достижения оптимальной скорости и качества печати после установки ПО следует выполнить выравнивание картриджей. Дополнительные сведения см. в электронной справке к принтеру HP Photosmart.

Дополнительные сведения по установке и устранению неполадок см. в Справочном руководстве.

L'installation **Classique** comprend le logiciel permettant d'afficher, d'éditer, de gérer et de partager des images. Sélectionnez l'installation Minimum uniquement si vous disposez d'un espace limité sur votre disque dur.

Pour une vitesse et une qualité d'impression optimales, alignez les cartouches après l'installation du logiciel. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide en ligne de l'imprimante HP Photosmart.

Pour plus d'informations sur l'installation et le dépannage, reportez-vous au Guide de référence.

يتضمن التثبيت النموذجي برنامجاً لعرض وتحرير وإدارة ومشاركة الصور. اختر الحد الأدنى للتثبيت فقط إذا كانت مساحة القرص الثابت لديك محدودة. للحصول على أفضل سرعة وأعلى جودة طباعة، قم بمحاذاة الخراطيش بعد تثبيت البرنامج. لمزيد من المعلومات، انظر "تعليمات طباعة HP Photosmart" التي تظهر على الشاشة. لمزيد من المعلومات حول التثبيت واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، راجع "الدليل المرجعي".


Windows PC



Не подключайте кабель USB до появления соответствующего запроса.

Ne connectez pas le câble USB avant d'y être invité.

لا تقم بتوصيل كابل USB إلى أن تتم المطالبة بذلك.

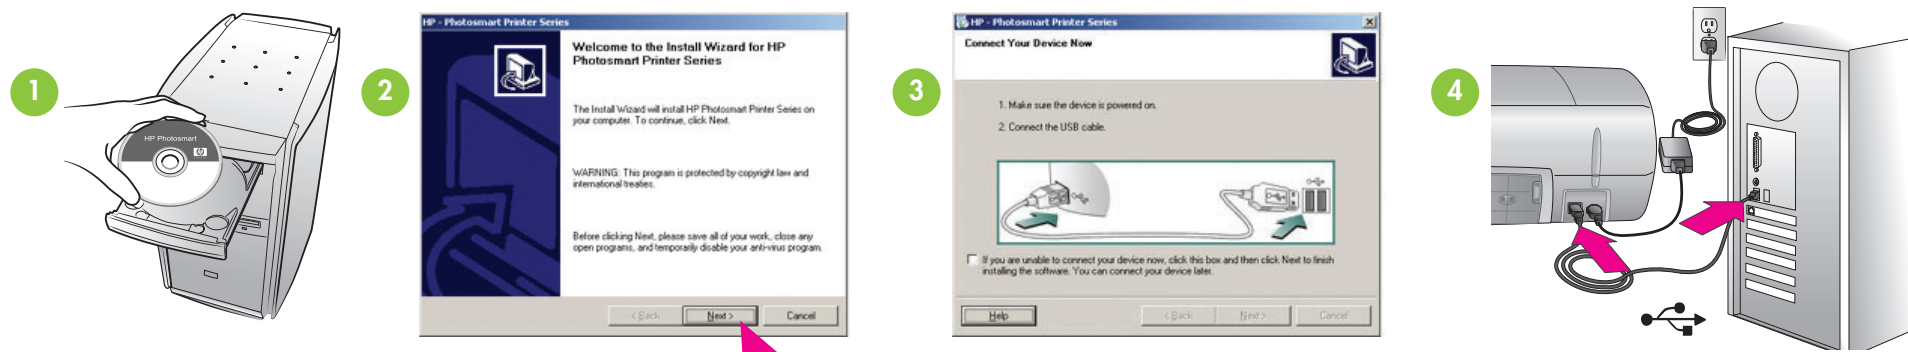


Macintosh



Не подключайте кабель USB до появления соответствующего запроса.

Ne connectez pas le câble USB avant d'y être invité.


لا تقم بتوصيل كابل USB إلى أن تتم المطالبة بذلك.

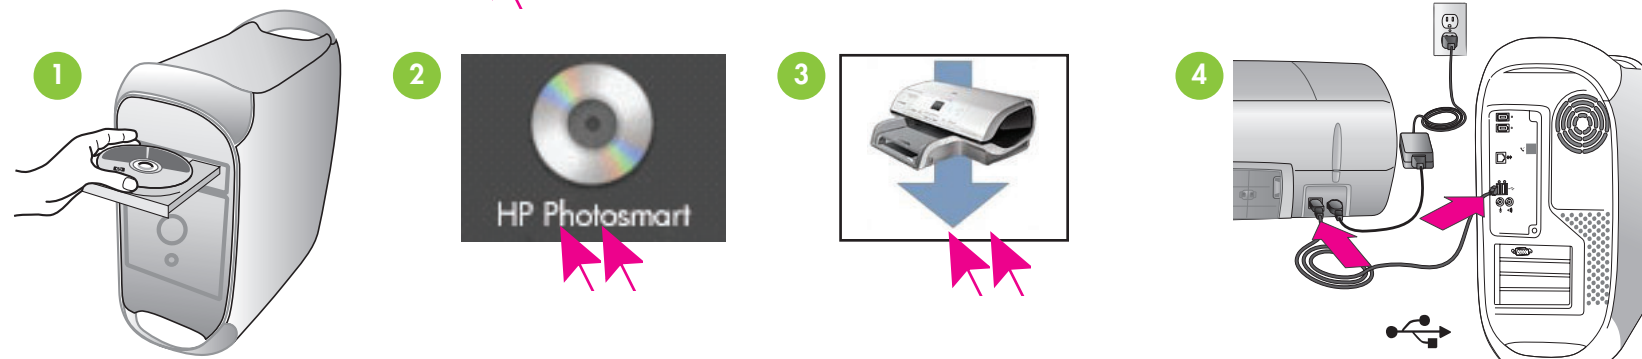

Требуются дополнительные сведения?

Besoin de plus d'informations ?

هل تحتاج إلى المزيد من المعلومات؟

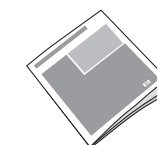

Справочное руководство
Guide de référence
الدليل المرجعي



Электронная справка принтера
Aide en ligne de l'imprimante
تعليمات الطباعة الموحدة على الشاشة



Руководство пользователя на компакт-диске
Guide de l'utilisateur sur CD
دليل المستخدم على قرص مضغوط



www.hp.com/support



Отпечатано в Германии 06.04 версия 1.0.1 • Отпечатано на бумаге из вторсырья
© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2004 г.

Imprimé en Allemagne 06/04 v1.0.1 • Imprimé sur papier recyclé
© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

طُبِعَ في ألمانيا ٠٤/٠٦ الطبعة ١.٠.١ • طُبِعَ على ورق معاد تصنيعه
© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.